Gemini™
BY CRAFTER'S COMPANION

BOLSO DE COSMÉTICOS
NECESITARÁ:

- 50cm de Tela Exterior
- 50cm de Tela de Revestimiento
- 50cm de Interfaz de Peso Medio Fusible
- 50cm de Guata
- Máquina de Troquelado Gemini™
- Kit de Costura Básica y Maquina de Coser
- Pata de Cierre
- Tela Pegamento
- Cremallera 22"
- Plancha

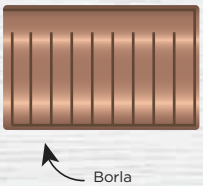

USANDO LOS TROQUELES:

Cortando las piezas de la barrera de cierre y la correa de borla:

Coloque un extremo de la tela en el extremo corto del troquel apropiado, sobre la línea de corte.

Doble la tela desde la muesca superior.

Asegúrese de que el extremo de la tela cubra la línea de corte en el extremo corto del troquel.

Cortando el Refuerzo de la Base:

Coloque un extremo de la tela en el extremo corto del troquel, sobre la línea de corte.

Doble la tela desde la muesca inferior.

Asegúrese de que el extremo de la tela cubra la línea de corte en el extremo corto del troquel.

Cortando las piezas del panel del cierre:

Coloque un extremo de la tela en el extremo corto del troquel, sobre la línea de corte.

Doble la tela desde la muesca inferior

Dobla la tela hacia abajo desde la muesca superior hacia la muesca inferior.

Doble la tela nuevamente desde la muesca inferior, asegurándose de que el extremo de la tela cubra la línea de corte en el extremo corto del troquel.

Cortar el panel de la bolsa, el bolsillo y las piezas de borla:

Doblar la tela por la mitad, colocando el pliegue en el extremo abierto del troquel apropiado.

PREPARACION DEL TROQUEL:

Paneles de Bolso:
2 x Tela Exterior
2 x Tela de Lino
2 x Interfaz
2 x Guata

Paneles de Cremallera (22.25”):
2 x Tela Exterior
2 x Tela de Lino
1 x Interfaz
2 x Guata

Refuerzo de la Base (12”):
1 x Tela Exterior
1 x Tela de Lino
1 x Interfaz
1 x Guata

Bolsillos:
4 x Tela Exterior

Barreras de Cremallera (3”):
2 x Tela de Lino

Correa de Borla (2.25”):
1 x Tela Exterior

Borla:
1 x Tela Exterior

CONSTRUCCIÓN:

- Use un margen de costura de ¼"
- Adhiera todas las piezas fusibles y de relleno a las piezas externas correspondientes.

1

Cambie el pie de su máquina a un pie para cremallera. Coloque un panel exterior con cremallera con el lado derecho hacia arriba y coloque la cremallera con el lado derecho hacia abajo en la parte superior, al ras con el borde superior largo. Coloque un panel con cremallera en la parte superior, con el lado derecho hacia abajo, intercalando la cremallera. Realice la costura, cerca de los dientes de la cremallera. Abra y doble los paneles con cremallera para que los lados derechos miren hacia afuera. Repita para el otro lado de la cremallera y cosa la parte superior cerca de ambas costuras.

2

Coloque dos paneles de barrera con cremallera en los lados derechos juntos, cosa a lo largo de la parte superior e inferior del panel y gire. Repita con los dos paneles restantes.

3

Usando una puntada larga, pegue las barreras de cremallera en el lado equivocado en cada extremo del panel de cremallera, a 0.5" de los extremos.

4

Cosa dos paneles de bolsillo a los lados derechos juntos a lo largo del borde superior, gírelos de manera que los lados derechos estén hacia afuera y pespunte a lo largo del borde cosido. Repita con los dos paneles de bolsillo restantes.

5

Alinee un panel de bolsillo del Paso 4 a lo largo del borde inferior del panel de la bolsa de revestimiento, asegurándose de que los lados derechos estén juntos. Colóquelo en su lugar para asegurarlo y repita con el bolsillo restante y el panel de la bolsa de revestimiento. Si lo desea, puede dividir los bolsillos en pequeños, cosiendo líneas verticales a través del bolsillo y el panel de revestimiento. En esta etapa, también puede agregar bolsillos adicionales a los paneles exteriores de la bolsa si lo desea.

6

Doble los bordes largos de la pieza de la tira de borla para que los bordes crudos se encuentren en el centro. Doble por la mitad de nuevo para ocultar los bordes crudos y cosa ambos lados.

7

Agregue un toque de pegamento de tela al extremo de la tira de la borla y péguelo a un extremo de la borla. Agregue pegamento a lo largo del borde superior de la borla y enrolle la borla alrededor de la tira de borla.

8

Cosa un extremo corto del refuerzo exterior de la base y el panel de cremallera a los lados derechos juntos. Repita en los extremos cortos restantes. Antes de coser, compruebe que el panel con cremallera y el refuerzo de la base exterior encajen alrededor de la circunferencia de un recorte del panel de la bolsa exterior si es necesario.

9

Una y cosa el refuerzo y el panel de cremallera alrededor de un panel exterior de bolsa, los lados derechos atrapando la tira de borla en la posición elegida. Para mayor precisión, marque el centro del refuerzo de la base y el borde inferior central del panel exterior de la bolsa y alinéelos. Repita para unir el panel de la bolsa exterior restante al borde restante del refuerzo de la base y el panel de cremallera.

10

Marque el centro del revestimiento del refuerzo y el borde inferior central del panel de la bolsa de revestimiento. Alinee los puntos y una las piezas. Si el refuerzo es demasiado largo, es posible que deba recortarlo ligeramente. Repita para unir el panel de la bolsa de revestimiento restante al otro borde del refuerzo de la base, dejando un espacio de giro de 4".

11

Coloque el forro dentro de la bolsa exterior de modo que los lados derechos del forro y la bolsa exterior estén enfrentados. Coser alrededor de la abertura de la bolsa para asegurar el forro.

12

Cosa los extremos cortos del revestimiento del refuerzo en los extremos del panel de cremallera y el refuerzo exterior; esto ocultará los extremos de la cremallera.

13

Gire la bolsa de modo que los lados derechos de la bolsa exterior queden hacia afuera. Cosa a mano o con máquina la abertura del forro cerrada para terminar.